

Kvalitní německá konstrukce  
Průmyslové provedení



# Vážicí sada, Váha na vysoko zdvižné vozíky

Typ: KPZ 76- 1 a KPZ 76-1E **M**



- Jednoduchá obsluha
- Velká tlačítka
- Výborná čitelnost
- Podsvícení displaye
- Vysoká přesnost
- Tára 100 % váživosti

**Mobilní vážení ? Šetří Váš čas a peníze !**

# Průmyslové provedení

Technická specifikace:

typ: KPZ 76 - 1



Váha na vysokozdvížeň vozíky typ: KPZ 76 –1

Váha na vysokozdvížeň vozíky typ: KPZ 76-1, **necejchuschopné**

Typ	Vážívost	Dělení	Možnost úř. ověření	Cena Kč	Obj. č.
KPZ 761 FEM 2 A	1.000kg	1 kg	Ne		761000001000
KPZ 761 FEM 2 A	1.500kg	1 kg	Ne		761000001500
KPZ 761 FEM 2 A	2.500kg	2 kg	Ne		761000002500
KPZ 761 FEM 3 A	3.000kg	2 kg	Ne		761000002500
KPZ 761 FEM 3 A	5.000kg	5 kg	Ne		761000003500

jiné kapacity jsou možné, cena na poptání

Váha na vysokozdvížeň vozíky typ: KPZ 76-1E, **cejchuschopné**

Typ	Vážívost	Dělení	Možnost úř. ověření	Cena Kč	Obj. č.
KPZ 76-F 25 FEM 2 A	2000/2.500kg	2/5 kg	Ano <b>M</b>		761000000250E
KPZ 76-F 30 FEM 3 A	2000/3.000kg	2/5 kg	Ano <b>M</b>		761000000350E
KPZ 76-F 50 FEM 3 A	5.000kg	5 kg	Ano <b>M</b>		761000000500E

jiné kapacity jsou možné, cena na poptání

### Volitelné příslušenství – za příplatek

Jehličková tiskárna FAVORIT k indikátoru KPZ 51(E)-*,KPZ 56-1,včetně sumace		171323000000
Tiskárna etiket a čárových kódů, typ DR 2 k indikátoru KPZ 56-1, KPZ 51E-*		171334000000
Výstup RS 232 C k indikátoru KPZ 51(E)-*		171307000000
Výstup RS 232 C k indikátoru KPZ 56-1		171030700000
3 set-pointy k indikátoru KPZ 51(E)-7 (pod limitem – v limitu – nad limitem)		171131000000

Vážící vidlice pro vysokozdvížeň vozíky, typu KPZ 76F a KPZ 76FE **M**

velmi robustní a přesný vážící systém pro vysokozdvížeň vozíky. K jednoduchému zavěšení do nosných vidlic. Jednoduché vážení každé zátěže přímo a v každé pozici vidlic. Vážící proces je možný i během jízdy, např. při nakládání nákladního automobilu, při plnění BIG-BAG, v průběhu produkce nebo všech jiných průmyslových procesech. Rychlé, přesné bez ztráty času. Přesnost 0,1 %vážené zátěže. Jednoduchá instalace indikátoru v kabině řidiče. **Příslušenství:** za příplatek, akumulátorové provedení ( umožňuje jednoduchou výměnu mezi různými vysokozdvížeňmi vozíky ), RS sériové rozhraní, přenos dat, tiskárna.

**Konstrukce:** robustní, práškovaně lakovaná ocelová konstrukce bude dodána kompletně funkční s indikátorem.

**Vážící systém:** vysoce kvalitní, cejchuschopné DMS snímače IP 67/OIML schválení.

**Napájení vidlic:** Akku včetně nabíječky

**Pracovní teplota :** -10°C až 40°C

**Schválení:** CE- konformní, pro necejchuschopné použití.



**Standartní Indikátor KPZ 5119**, je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice.

**Funkce:** nastavení nuly, 100% tára(vícenásobná tára možná), ukazatel záporných hodnot , referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná : žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.



Vyhodnocovací jednotka Typ: KPZ 51E – 7

6-místný, 25 mm vysoký LCD displej se symboly stavu, velká ovládací tlačítka,

bezpečně chráněna, zabudována v odolném ocelovém krytu



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**


Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky



**Standartní Indikátor :**

je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice.



**Funkce:** nastavení nuly, 100% tára (vícenásobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná: žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.

► **STABLE**: Váha se nachází ve stabilním bodě ( žádná změna hmotnosti břemene ), ► **→0←** : Váha se nachází v nulovém bodě, ► **NET** : Hmotnost je zobrazena bez obalu (při použití funkce táry), ► **M+** : Obsah je v paměti pro tiskárnu,  : Nízký stav akumulátoru, **kg** : Zobrazení v kilogramech

**Příslušenství požadované hodnoty:** ► **HI** : nad požadovanou hodnotu HIGH ( 2. hodnota ),

► **OK**: mezi hodnotami

HIGH a LOW ( 2. a 1.hodnota ) ► **LO** : pod hodnotou LOW ( 1. hodnota )

Klávesa	Popis
<b>OFF</b>	K vypnutí váhy stiskněte klávesu OFF a přidržejte klávesu tak dlouho dokud se na displeji neobjeví OFF, po 2 sekundách se váha automaticky vypne.
<b>NET B/G</b>	Přepínání váhy mezi hmotností brutto/netto. V režimu nastavení klávesa Exit (ESC).
<b>MC MR</b>	<b>MR</b> : Sčítání-suma. Touto klávesou se zobrazí počet vážení. Zobrazí se suma vážení. <b>MC</b> : Touto klávesou se vymaže paměť.Klávesu stisknout a přidržet po dobu 2 sekund dokud se nevypne hodnota a součet. ▲ S funkcí klávesy se zvýší zobrazená hodnota na displeji.
<b>M+</b> 	<b>M+</b> : Touto klávesou se zobrazený počet sečte do paměti. <b>PRINT</b> : Touto klávesou se zobrazená data předají k sériovému rozhraní ( příslušenství ), k PC nebo k tiskárně ( příslušenství ) ↵ : Klávesa k potvrzení.estätigungstaste. Potvrzení nastavení.
	<b>Tára</b> : Touto klávesou tárujeme položenou zátěž. (100% Tára) ◀ : V režimu nastavení bude počet posunut doleva.
<b>ON →0←</b>	<b>ON</b> : Touto klávesou se zapíná váha. <b>ZERO</b> : Touto klávesou se hodnota hmotnosti nastaví na 0,0. Žádná zátěž na plošině. ▶ : V režimu nastavení bude počet posunut doprava.



**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)


**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjimkou jsou akumulátory a nabíječky

# Vážíci indikátor - typ KPZ 51E -7

Standartní příslušenství k vahám

KPZ 7, KPZ 72, KPZ 73, KPZ 74 a KPZ 76-1



Tára 100 %  
Automatická korekce nuly  
Brutto/Netto  
Podsvícený displej

Úředně ověřitelný  

## Indikátor: KPZ 51(E) - 7

Velké klávesy pro jednoduchou obsluhu, 6-ti místný LCD displej, výška číslic 25 mm s aut. podsvícením, funkce automatického testu všech funkcí, tára po celém vážícím rozsahu, indikace záporných hodnot na displeji, automatické nastavení nuly, napájení 220V/50Hz.





Provozní teplota -10°C až 40°C.

**Funkce:** tára po celém vážícím rozsahu, vícenásobná tára, nastavení nuly, zobrazení zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami Brutto/Netto, načítání hodnot vážení do paměti jen s tiskárnou, automatický test všech funkcí indikátoru.

**Symbole na LCD:** nastavení nuly, stabilita, tára, nízký stav baterie.

### Volitelné příslušenství:

Výstup pro přenos dat RS 232, radiový přenos dat, datový výstup (formát dle přání zákazníka). Jehličková tiskárna, tiskárna etiket. Set-pointy / Reléový výstup (High-OK-LOW). Výměnný akumulátor.

Klávesa	Popis
ON/OFF	Tlačítko mimo indikátor se používá k zapnutí a vypnutí indikátoru. Po zapnutí a testu displeje se na indikátoru se na displeji zobrazí nula.
	Jestliže se po zapnutí indikátoru a testu neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Indikátor dokáže nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživosti.
	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Když se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru lze zadat až do výše maximální zátěže váživosti. Tára může být zadávána postupně. Vymazání táry: Jestliže je zátěž z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.
	Klávesa se používá k přepínání mezi Brutto/Netto (hmotností s/bez obalu)
	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k tisku nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost.



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!


Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjimkou jsou akumulátory a nabíječky



## Mobilní KPZ váhy

 <p><b>KPZ 71-7</b> <b>M</b> <b>Ex</b> Mnoho příslušenství</p>	 <p>Příslušenství <b>KPZ 71-7</b></p>	 <p><b>KPZ 71-8</b></p>
 <p><b>KPZ 71-7N</b> <b>M</b> <b>Ex</b> Mnoho příslušenství V provedení NEREZ DIN 1.4301</p>	 <p><b>KPZ 71-7</b> <b>M</b> <b>Ex</b> Mnoho příslušenství v provedení NEREZ možné</p>	 <p><b>KPZ 72</b> <b>M</b> <b>Ex</b> Mnoho příslušenství v provedení NEREZ možné</p>
 <p><b>KPZ 73</b> <b>M</b></p>	 <p><b>KPZ 73 SDJ</b> v provedení NEREZ možné</p>	 <p><b>KPZ 73 B</b> v provedení NEREZ možné</p>
 <p><b>KPZ 74</b> <b>M</b> v provedení NEREZ možné</p>	 <p><b>KPZ 76</b> <b>M</b></p>	 <p><b>KPZ 39</b> Váha pro hydraulické vysokozdvíže zařízení</p>
<p><b>Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?</b></p>	 <p><b>KPZ 601</b></p>	 <p><b>K-PZ WAAGEN</b> www.kpzwaagen.de</p>

# Datový list 2014/00-1 Průmyslové provedení

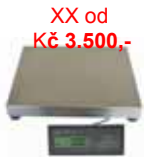

XX od Kč 3.500,-  
KPZ 2-11-3 **M**



XX od Kč 3.200,-  
KPZ 2-03-10 **M**



XX od Kč 3.800,-  
KPZ 2-03-10 **M** IP 65



XX od Kč 5.900,-  
KPZ 2-03 **M**



XX od Kč 5.500,-  
KPZ 2-04 **M**  
Počítací váha



XX od Kč 5.500,-  
KPZ 2E-06S **M** **Ex**



KPZ 2114



KPZ 2082 Systém počítačích vah



Klasse III  
KPZ 1 **M** **Ex**  
Paletová váha



KPZ 1 B **M**



KPZ 2 B **M**

KPZ 2 **M** **Ex**  
Plošinná váha  
Klasse III



KPZ 2D **M** **Ex**  
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje  
na balení palet



Příslušenství KPZ 71-7



KPZ 71-\* **M** **Ex**  
Paletový vozík s váhou



KPZ 72 **M** **Ex**  
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73 **M**



KPZ 74 **M**  
Paletový vozík  
s váhou



KPZ 76 **M**  
Váha na  
vysokozdvíhací vozíky



KPZ 39  
Váha pro hydraulické  
vysokozdvíhací zařízení



Jeřábové váhy **M**



Váha na  
Zvířata **M**



Zvláštní váhy



KPZ PC Software

**Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !  
Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?**



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz)

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjimkou jsou akumulátory a nabíječky